

Hướng dẫn sử dụng nồi Mitsubishi

Chỉnh Cơ

お急ぎ	Nấu Nhanh
白米	Gạo trắng
無洗米	Gạo ko vo
玄米	Gạo Lức
ふつう	Cơm thường
かため	Cơm cứng
やわらか	Cơm mềm
炊込み	Nấu trộn với...
おかゆ	Nấu cháo

Nút Nhấn

炊飯	Nấu	時 分	Giờ Phút
切	Tắt	メニュー	Menu
保温	Hâm	お米	Chọn Gạo
かんたん 予約	Hẹn giờ	お急ぎ	Nấu Nhanh

1-Bật, tắt

2-Nấu gạo không cần vo

3-Menu

4-Chọn chế độ ủ

ふつう 5-Nấu bình thường

もちもち 6-Nấu gạo nếp

しゃつぎり 7-Nấu hỗn hợp

白米急速 8-Nấu nhanh

炊きこみ 9-Nấu cơm có cháy

10-Chế độ ủ

11-Tắt chế độ ủ

すしめし 12-Nấu cơm để làm shushi

おかゆ 13-Nấu cháo

おこわ 14-Nấu cơm nếp

玄米 15-Nấu gạo xay

玄米活性 16-Bật chế độ nấu gạo xay

17-Hẹn giờ

18-Điều chỉnh thời gian

19-Nấu(Khi nấu thì bật nút này)



Hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện cao tần nhật bản :

Các nút điều khiển :

1* 取消	Hủy bỏ {(tắt) Off}	(Cancel)	Thao tác { 1 } bắt buộc
2* 炊飯	Bắt đầu nấu	(Start)	Nấu cơm : Nhấn 1 sau đó nhấn 2
3* 保温	Giữ nhiệt {(ủ) hấp}	(Temp set)	Hấp cơm : Nhấn 1 sau đó nhấn 3
4* メニュー	Chọn chế độ nấu	(Menu)	Nhấn 4 sau đó chọn chức năng nấu
5* 予約	Hẹn giờ nấu	(Timer)	Không bít thì.. đểo.. chọn cái này{đổi}
6* 時	Giờ	(Hour)	Nhấn {giờ...} bấm chọn giờ
7* 分	Phút	(Min)	Nhấn {phút...} bấm chọn phút

Các chế độ nấu :

白米 ふつう - Nấu Gạo trắng

もちもち - Nấu gạo nếp

しゃつぎり - Nấu hỗn hợp

おかゆ - Cháo (Hâm)

早炊き - Nấu nhanh

おこわ - Nấu cơm nếp


玄米 - Nấu gạo lức(brown rice)

発芽玄米 - Nấu gạo lức..

おこげ - Nướng

炊き込み 調理 - Nấu cơm có cháy

調理 - Nấu ăn

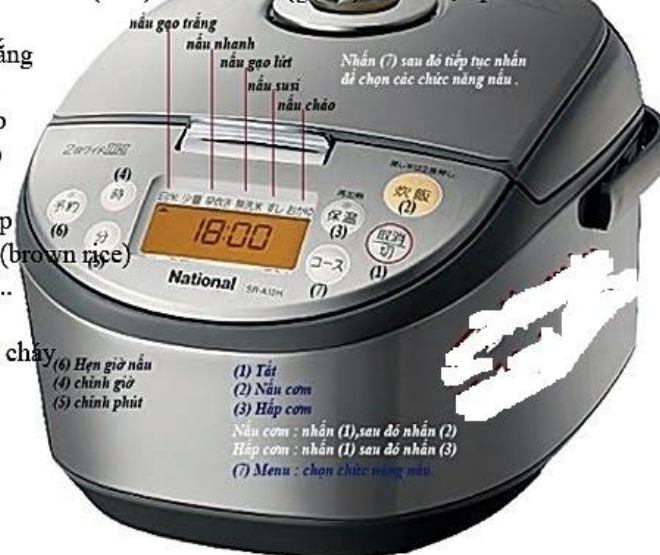

Hướng dẫn xem online: <http://domhatbai.com>

